




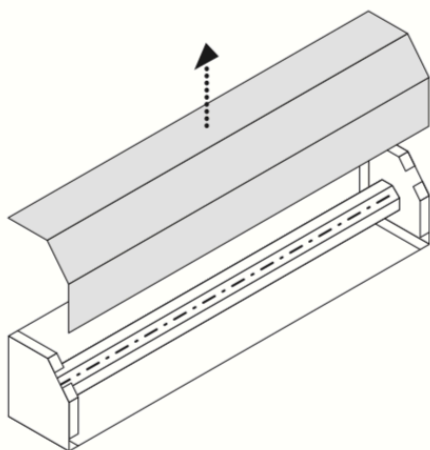

1. Eemalda karbikult kaas

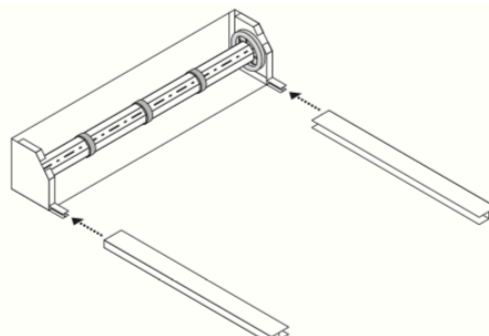


2. Paigutage küljesiinid karbiku küljes olevatele kinnituskohdadele. Kardinat üles-alla liigutades tuleb jägida, et küljesiinid ei liiguks vastu kardinat või karbikut. Suurmema kardina puhul paigaldada eelnevalt küljesiinid ning seejärel karbik.

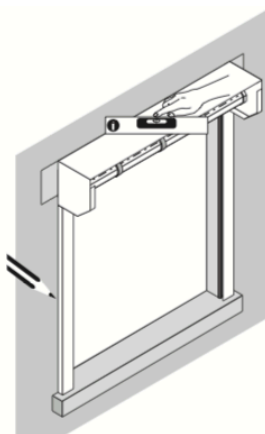


3. Vaadake et karbik ning küljesiinid oleks loodis ja märkige küljesiinide asukohad.

AINULT VÄLIPAIGALDUSE PUHUL

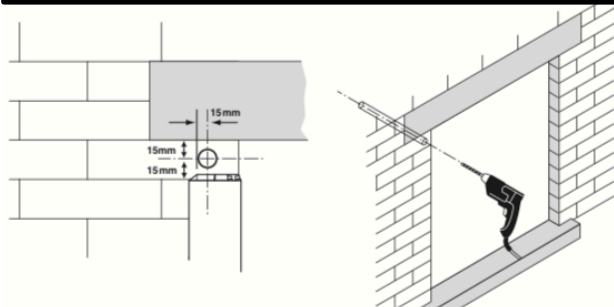

4. Märki ja puuri vântava. Nurgaava määramiseks vt sammu 5. Pidage meeles, et selles skeemis ei näidata katiku kasti. Aukude asukoht määratakse katiku kasti väljumisava abil. Puurige 10-millimeetrine ava, millele järgneb toru jaoks 22mm ava.


AINULT VÄLIPAIGALDUSE PUHUL

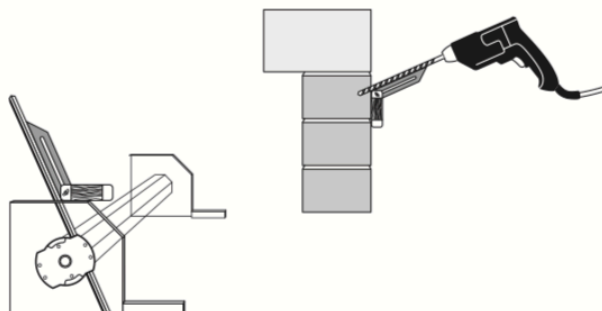


5. Määrake vântava kaldenurk.




6. Eemaldage kile kasti ülemisest osast

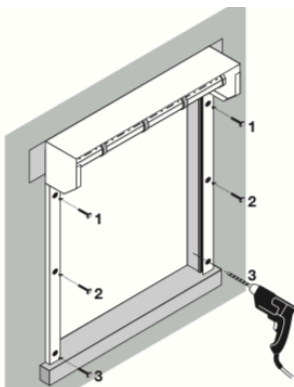


7. Aukude puurimisega alusta ülevalt. Kinnitage küljesiinid vertikaalselt ja karbik on horisontaalselt. Kasutage sobivaid kinnitusdetailide, eesmisest avast, mis on suurendatud 13 mm-ni.

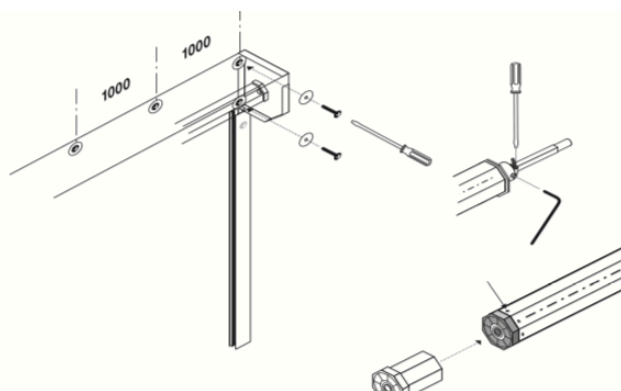

8. Paigaldage katikukasti soovitatud kinnituste ja vahedega. Kui karbik on paigaldatud, kontrollige toru otsa, veendumaks, et see on teljel kindlalt paigutatud. Veenduge, et toru kesktelg on fikseeritud nii, et see ei libise ega liigu paigast.

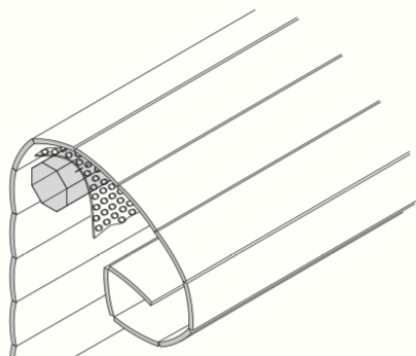


9. Kahjustuste vältimiseks katke telg mullpakendiga või sarnase materjaliga kardina laadimisprotsessi ajaks. Sättige kardin ettevaatlikult koorma telje peale.

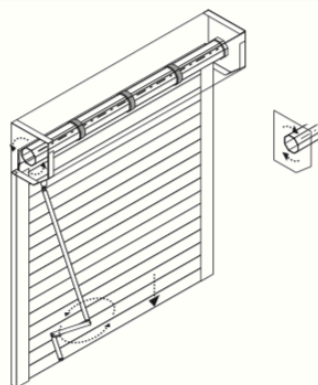


10. Väntvõlli käik sisaldab pidurit, mis takistab kardina ülekerimist. Asetage väntvõll alumisse otsa, kerig tagasi 1/2 pööret.


MATT KINNITUSEGA OTSE TORULE

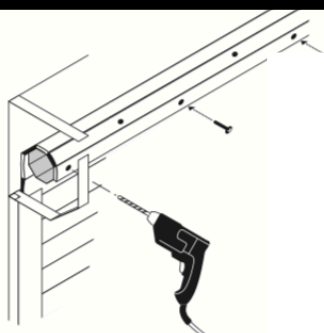


11. Kinnitage ülemise kaane liistud otse teljele, kasutades selleks sobivaid kruvisid. Kruvid peavad olema kaetud, et need ei kahjustaks liistu, mis kerib kardinat.

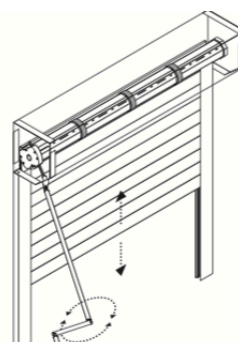


12. Pange väntajam ajutiselt sisse ja lükake käepide aeglaselt välja, et kontrollida kardina toimimist. Kontrollige kardina liikuvust, et tagada, kardina sulgemisel korrektne lukustumine. Veenduge, et kardin liiguks juhtrööbastel üles ja alla vabalt.

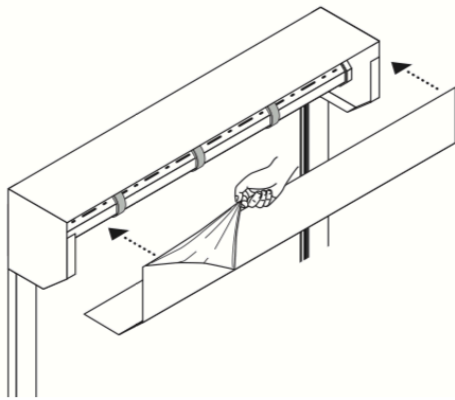

13. Eemaldage kaitsekile karbiku kaanelt, seejärel asetage kaas karbiku külge. Kui karbik on väliselt paigaldatud, tuleb kaas kinnitada sobiva värviga 4mm neetidega.

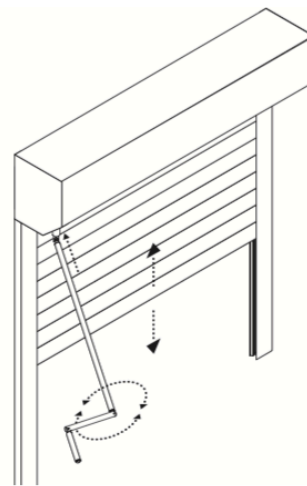

14. Nüüd peab vääntmehhanism olema katikule püsivalt kinnitatud.

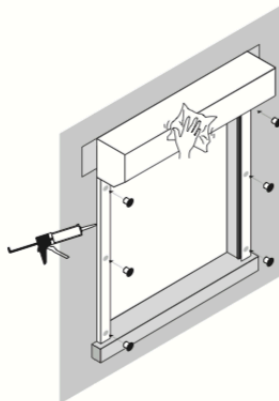

15. Viimaseks tuleb (soovi korral) paigaldada kruvide katted, silikoonida küljesiinide vahed ja puhastada karbik puhta lapiga.