


Tekstiilruloo paigaldusjuhend

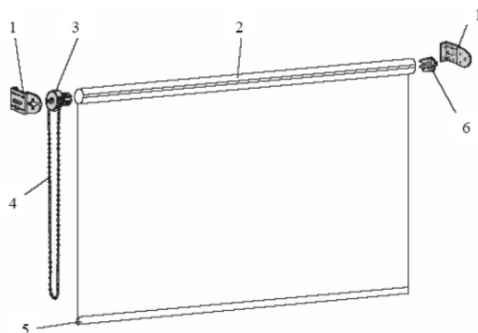

Joonisel:

1. Universaalkinnitused – rulookardina kinnitamiseks nii seinale kui ka lakke.
2. Toru – teibiga toru rulookanga kinnitamiseks.
3. Tõstemehhanismid – toru hoidmiseks ja rulookanga üleskerimiseks.
4. Tõstekett – rulookanga üleskerimiseks.
5. Alaliist – kanga alläärde paigaldatud liist kanga sirutamiseks.

Paigaldus.


Rulood kinnitatakse universaalkinnitustega kas seinale või lakke. Kinnitamiseks tuleb valida seinale vastavad kruvid ja tüübid. Peale ruloo kinnitamist tuleb lasta kardin alla kuni soovitud maksimaalse kõrguseni, kusjuures vähemalt 1,5 ringi kangast peab jääma rulootoru ümber, vältimaks kanga lahtitulekut. Seejärel kinnitatakse tõsteketi külge, mehhanismi vahetusse lähedusse, ketilukk, mis takistab rulookanga edasist allakerimist.



Joonisel:

Tõstekett

1. Tõstekett
2. Ketilukk

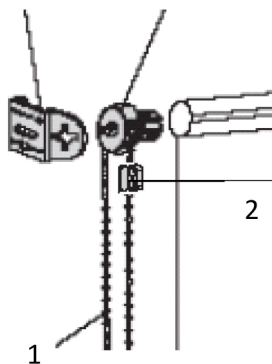

Rulookardinate kasutamine.

1. Kardina allalaskmisel peab vähemalt 1,5 ringi kangast jääma rulookardina toru ümber, vältimaks kanga lahtitulekut.
2. Rulood võib paigaldada ainult siseruumidesse.
3. Rulood ei tohi paigaldada niisketesse ja kütmata ruumidesse.
4. Ruloo ettekerimisel ja üleskerimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud mehhanismi.
5. Akna avamisel peab ruloo olema kanga vigastamise vältimiseks üleskeritud.

Rulookardinate hooldus.

1. Igapäevaseks puhastamiseks sobib pehme, puhas ja kuiv lapp.
2. Puhastamiseks sobib staatiline tolmuhari.
3. Tolmuimejaga puhastamisel kasutada harjasotsikut madalal imemisvõimsusel.
4. Määratud kohti võib puhastada valge kustutuskummiga.
5. Kergelt määratud kangast võib puhastada ettevaatlikult niiske lapiga.
6. Rulookardinat ei või pesta jooksva veega.
7. Tugevalt määratud kangas tuleks välja vahetada uue vastu.

Garantii.

Rulookardinatele antava garantiiaja kestus on 1 aasta.

Garantii alla lähevad:

1. Kõik materjalidefektid, mis pole tekkinud väärkasitluse tagajärjel.
2. Valmistamisvead, eeldusel, et toodete valmistamiseks esitatud mõõdud on õiged ja toode on tehniliselt õigesti paigaldatud.